SAMSUNG

GT-E3210

Mobiltelefon användarhandbok

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på ”support” => ”vanliga frågor” och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

- Delar av innehållet i den här handboken kan avvika från din enhet beroende på enhetens programvara eller nätverksoperatören.
- Den här produkten innehåller viss fri programvara/ programvara med öppen källkod. De exakta villkoren i alla licenser, ansvarsfriskrivningar, erkännanden och notiser finns på Samsungs webbplats opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-33936A
Swedish. 02/2011. Rev. 1.0

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv eller andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar eller kontakter, eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden

Böj eller skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas eller rör enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan fungera felaktigt och din risk för elektrisk chock ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade serviccenter, för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och telefoner.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda telefonen, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta telefonen och batterier för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska laddningskapaciteten och livslängden hos enheten och batterier.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när telefonen används i skyddsområden

Stäng av telefonen där det är förbjudet

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd inte telefonen nära andra elektroniska enheter

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din telefon kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte telefonen nära en pacemaker

- Undvik att använda telefonen inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda telefonen, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd telefonen på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte telefonen i ett sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att se till säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din telefons radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Stäng av telefonen i flygplan

Det är förbjudet att använda telefonen i flygplan. Telefonen kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av telefonens radiovågor

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av telefonens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig mobiltelefonen när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna telefonen och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att ringa upp eller ta emot samtal på telefonen.
- Placera telefonen där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den trådlösa enheten utan att ta ögonen från vägen. Om du tar emot ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva ned en ”att göra”-lista eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, ring bara några nummer, kontrollera vägen och backspeglarna och fortsätt sedan.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd telefonen för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd telefonen för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller allvarlig nödsituation där det är fara för liv, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd telefonen på rätt sätt

Håll telefonen torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada telefonens delar eller elektriska kretsar.
- Ta bort batteriet utan att sätta på telefonen när den är våt. Torka telefonen med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.

Använd och förvara inte telefonen på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att telefonen inte fungerar.

Förvara inte telefonen på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte telefonen på varma eller kalla platser. Använd telefonen mellan -20 °C och 50 °C

- Telefonen kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 °C.
- Utsätt inte telefonen för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan 0 °C och 40 °C.

Förvara inte telefonen med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Telefonen kan deformeras eller inte fungera.
- Om batteriterminalerna är i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte telefonen nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet kan ladda ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte telefonen nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Telefonen kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte eller stöt inte till telefonen

- Skärmen på telefonen kan skadas.
- Om den är böjd eller deformerad kan telefonen skadas eller tekniska fel uppstå.

Om telefonen har blixt eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta telefonens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

Bit eller sug inte på telefonen eller batteriet

- Telefonen kan bli skadad eller explodera.
- Om barn använder telefonen, se till att de gör det på rätt sätt.

När du talar i telefonen:

- Håll telefonen upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med telefonens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten minska eller få telefonen att sända mer radiovågor än nödvändigt.

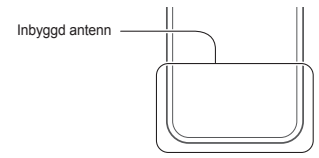

- Håll telefonen i ett bekvämt grepp, tryck lätt på knapparna, använd specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t. ex. mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.

Skydda din hörsel

- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna i en ljudkälla och använd den lägsta inställning som behövs för att höra ett samtal eller musik.

Var försiktig när du använder telefonen när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte telefonen i bakfickorna eller runt midjan

Du eller telefonen kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera telefonen

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen ändras eller modifieras. För service, ta telefonen till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte eller sätt klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda produkten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av telefonen:

- Torka av telefonen eller laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte telefonen om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta telefonen till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte telefonen till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med telefonen

Låt inte barn använda telefonen

Telefonen är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada telefonen eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Se till att säkerhetskopiera viktig data

Samsung tar inget ansvar för förlorad data.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0,715 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och & teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

CE 0168

Telefonens utseende

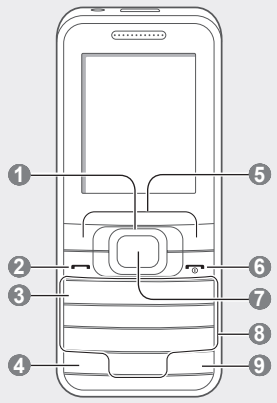

1 4-vägs navigeringsknapp
I viloläget: öppna användardefinierade menyer. Ringa ett falskt samtal. I menyläget: bläddra igenom menyalternativen
Beroende på operatör kan standardviloskärmen och de fördefinierade menyerna skilja sig åt
Se ”Ringa falska samtal”

2 Uppringningsknapp
Ringa upp eller besvara ett samtal. I viloläget: komma åt samtal och meddelanden. Skicka ett SOS-meddelande
Se ”Aktivera och skicka ett SOS-meddelande”

3 Röstbrevlådeknapp
I viloläget: komma åt röstbrevlådan (håll knappen nedtryckt)

4 Knapp för knapplås
I viloläget: låsa eller låsa upp knapparna (håll knappen nedtryckt)

5 Programknappar
Utför de åtgärder som visas längst ned på displayen

6 På-Av/Avsluta-knapp
Sätt på och stäng av telefonen (håll knappen nedtryckt); avsluta ett samtal. I menyläget: avbryt inmatning och återgå till viloläget

7 Bekräfta-knapp
Välj det markerade menyalternativet eller bekräfta inmatning. I viloläget: gå till menyläget eller starta webbläsaren (håll knappen nedtryckt)
Knappen kan ha olika funktioner beroende på operatör eller region

8 Alfanumeriska knappar

9 Knapp för profilen Tyst
I viloläget: aktivera eller inaktivera profilen Tyst (håll knappen nedtryckt)

Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:

Ikon	Beskrivning
	Signalstyrka
	SOS-meddelandefunktionen är aktiv
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	Samtal pågår
	Bluetooth är aktiverat
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik är pausad
	Radion är på
	Radion är stoppad
	Minneskortet isatt
	Ansluten till dator
	Larm aktiverat

Ikon	Beskrivning
	Navigerar på internet
	Ansluter till en säker webbsida
	Vidarekoppling är aktiv
	Roaming (utanför hemnätet)
	Profilen Normal aktiverad
	Profilen Tyst aktiverad
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Batteriets laddningsnivå

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

1. Ta bort locket på baksidan och sätt i SIM- eller USIM-kortet.

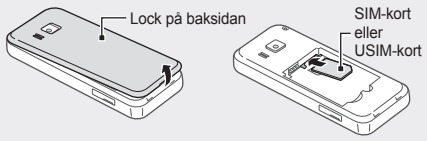

2. Sätt i batteriet och sätt tillbaka locket.

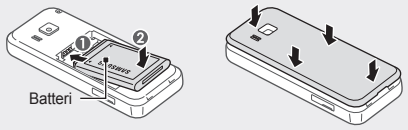

Ladda batteriet

1. Koppla in den medföljande reseadaptern.
2. Koppla ur reseadaptern när uppladdningen är klar.

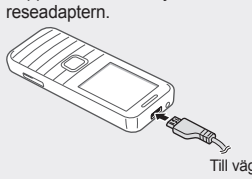

Ta inte ur batteriet innan du har kopplat ur reseadaptern. Annars kan du orsaka skada på telefonen.

Sätta i ett minneskort (tillval)

Det går att använda microSD™- och microSDHC™-minneskort på upp till 8 GB (beroende på minneskortets tillverkare och typ).

- Om minneskortet formateras på en dator kan det bli inkompatibelt med din telefon. Formatera minneskortet endast på telefonen.
- Om du ofta sparar och raderar data på minneskortet förkortas dess livslängd.

1. Öppna locket över minneskortplatsen på sidan av telefonen.
2. Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

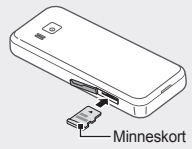

3. Tryck in minneskortet i minneskortplatsen tills det klickar fast.
4. Stäng locket över minneskortplatsen.

Anvisningsikoner

	Obs: kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
→	**Följt av**: vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg. Exempel: i menyläget väljer du **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (representerar **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)
[ ]	**Hakparenteser**: telefonknappar. Exempel: [☎] (motsvarar På-Av/Avsluta-knapp)
< >	**Vinkelparenteser**: programknappar som styr olika funktioner på skärmen. Exempel: <**OK**> (motsvarar programknappen **OK**)

Sätta på och stänga av telefonen

Så här sätter du på telefonen

1. Håll knappen [☎] intryckt.
2. Ange din PIN-kod och tryck på <**Bekräfta**> (om det behövs).
3. När inställningsguiden öppnas anpassar du telefonen på önskat sätt genom att följa anvisningarna på skärmen.

Stäng av telefonen genom att upprepa steg 1 ovan.

Öppna menyer

Så här öppnar du telefonens menyer

1. I viloläget: tryck på <**Meny**> för att öppna menyläget.

Du kan behöva trycka på Bekräfta för att öppna menyläget beroende på tjänsteleverantör och region.

2. Bläddra till en meny eller ett alternativ med navigeringsknappen.
3. Tryck på <**Välj**>, <**OK**>, eller Bekräfta för att bekräfta det markerade alternativet.
4. Tryck på <**Åter**> för att gå upp en nivå. Tryck på [☎] för att återgå till viloläget.

- När du öppnar en meny som kräver PIN2-kod måste du ange den PIN2-kod som du fick med SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Samsung tar inget ansvar för borttappade lösenord eller privat information, eller andra skador orsakade av olagliga program.

Ringa ett samtal

1. I viloläget: ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [⌐] för att ringa upp numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [☎].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [⌐] när det ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [☎].

Justera volymen

Så här ställer du in ringsignalens volym

1. Välj **Inställningar** → **Ljudprofiler** i menyläget.
2. Bläddra till den profil som du använder.

Om du använder tyst läge eller flightmode kan du inte justera volymen på ringsignalen.

3. Tryck på <**Redigera**> → **Volym** → **Ringsignal**.
4. Ställ in volymen genom att bläddra åt vänster eller höger och tryck på <**Spara**>.

Så här ställer du in volymen under ett samtal

Under ett samtal trycker du på navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att ändra volymen.

I bullriga miljöer kan det vara svårt att höra samtalen när du använder högtalartelefonen. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Ändra ringsignalen

Så här ändrar du ringsignal i den aktuella profilen

1. Välj **Inställningar** → **Ljudprofiler** i menyläget.
2. Bläddra till den profil som du använder.

I tyst läge och flightmode går det inte att ändra ringsignal.

3. Tryck på <**Redigera**> → **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
4. Välj ringsignal.

Så här byter du till en annan ljudprofil

1. Välj **Inställningar** → **Ljudprofiler** i menyläget.
2. Välj önskad profil.

Ringa ett nyligen uppringt nummer

1. I viloläget: tryck på [⌐].
2. Bläddra åt vänster eller höger till en samtalstyp.
3. Bläddra uppåt eller nedåt till ett nummer eller ett namn.
4. Tryck på Bekräfta för att visa samtalsinformation eller på [⌐] för att slå numret.

Använd den smarta startsidan

Med den smarta startsidan kan du öppna dina favoritprogram och favoritkontakter och visa kommande händelser eller uppgifter. Du kan anpassa den smarta startsidan efter dina önskemål och behov.

När du använder den smarta startsidan kan navigeringsknappen inte användas för genvägar.

Så här anpassar du den smarta startsidan

1. I menyläget: välj **Inställningar** → **Display** → **Smart startsida**.
2. Tryck på <**Redigera**>.
3. Välj vad som ska visas på den smarta startsidan.
4. Tryck på <**Val**> → <**Spara**>.
5. Tryck på Bekräfta.

Du kan ändra viloskärmen till en annan stil. I menyläget: välj **Inställningar** → **Display** → **Smart startsida** och bläddra åt vänster eller höger tills du hittar en stil du gillar.

Så här öppnar du den smarta startsidans viloobjekt

Tryck på navigeringsknappen om du vill bläddra igenom objekten på den smarta startsidan och tryck på Bekräfta för att välja objekt. Välj mellan följande objekt.

Vilka objekt som är tillgängliga kan variera mellan olika operatörer.

- **Genvägsverktygsfält**: Öppna dina favoritprogram. Du kan anpassa genvägsverktygsfältet som du vill ha det.
- **Mina vänner**: Öppna kontakter som finns sparade i favoritnummerlistan.
- **En klocka**: Visa tid och datum.
- **Rullande text med dagens schema**: Öppna kommande kalenderhändelser och uppgifter.
- **Dubbel klocka**: Visa klockan för hemtid och en klocka för världstid.
- **Facebook/Twitter**: Öppna nyligen uppdaterade feeds.
- **Månadskalender**: Visa månadskalendern.

Så här anpassar du genvägsverktygsfältet

1. I menyläget: välj **Inställningar** → **Display** → **Smart startsida**.
2. Tryck på <**Redigera**>.
3. Bläddra till **Genvägsverktygsfält** och tryck på <**Val**> → **Redigera genvägar**.
4. Välj en meny som ska ändras eller en ledig plats och tryck på <**Redigera**>.
5. Välj de menyer du vill ha.
   Tryck på navigeringsknappen åt höger för att välja undermenyer (om det behövs).
6. Tryck på <**Spara**>.

Skriva text

Så här byter du textinmatningsläge

- Håll knappen [#] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.
- Tryck på [#] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Tryck på [*] för att växla till symbolläget.
- Håll knappen [*] nedtryckt för att välja ett inmatningsläge eller ändra inmatningsspråk.

T9-läget

1. Tryck på de alfanumeriska knapparna för att skriva in ett helt ord.
2. Tryck på [0] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas trycker du på navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att välja ett annat ord.

ABC-läget

Tryck på en alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Sifferläget

Tryck på en alfanumerisk knapp för att ange en siffra.

Symbolläget

Tryck på en alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

- Tryck på navigeringsknappen för att flytta markören.
- Tryck på <**Radera**> för att radera ett tecken i taget. Om du snabbt vill radera tecken håller du ned <**Radera**>.
- Tryck på [**0**] för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Tryck på [**1**] för att använda interpunktionstecken.

Lägga till en ny kontakt

Standardplatsen för nya kontakter kan vara förinställd av operatören. Om du vill ändra minnesplats väljer du (i viloläget) **Kontakter** → <**Val**> → **Inställningar** → **Spara nya kontakter i** → en minnesplats.

1. I viloläget: skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Lägg till i Kontakter** → **Skapa kontakt** → en minnesplats (om det behövs).
3. Välj en nummertyp (om det behövs).
4. Ange kontaktinformationen.
5. Tryck på Bekräfta för att lägga till kontakten i minnet.

Skicka och läsa meddelanden

Så här skickar du ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläget: välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande**.
2. Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.
3. Skriv in meddelandetexten. Se *"Skriva text"*
   Om du vill skicka texten som ett textmeddelande går du till steg 5.
   Om du vill bifoga media fortsätter du med steg 4.
4. Tryck på <**Val**> → **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
5. Skicka meddelandet genom att trycka på Bekräfta.

Så här visar du text- och bildmeddelanden

1. I menyläget: välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation.

Så här aktiverar du funktionen falskt samtal

I menyläget: välj **Inställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Snabbknapp för falskt samtal** → **På**.

Så här ringer du ett falskt samtal

- I viloläget: håll navigeringsknappen intryckt.
- När knapparna är låsta trycker du fyra gånger på navigeringsknappen.

Aktivera stöldspårningsfunktionen

Så här aktiverar du stöldspårningsfunktionen

När någon sätter in ett nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till upp till två mottagare som kan hjälpa dig att hitta och återfå telefonen. Så här aktiverar du stöldspårningsfunktionen:

1. I menyläge väljer du **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

När du använder **Stöldspårning** för första gången behöver du skapa och bekräfta ett lösenord.

3. Välj **På** genom att trycka på Bekräfta.
4. Öppna mottagarlistan genom att bläddra nedåt och trycka på Bekräfta.
5. Tryck på <**Sök**> för att öppna kontaktlistan.
   Du kan även ta med landsnumret (med +) när du matar in telefonnummer i mottagarlistan. Fortsätt med steg 8.
6. Välj en kontakt.
7. Välj ett nummer (om det behövs).
8. När du är klar med ändringarna av mottagarna trycker du på Bekräfta så att de sparas.
9. Bläddra nedåt och ange namnet på avsändaren.
10. Tryck på Bekräfta → <**Acceptera**>.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

Du kan skicka SOS-meddelanden till familj och vänner för att påkalla att du är i nödsituation.

Så här aktiverar du SOS-meddelandet

1. I menyläget: välj **Meddelanden** → **Inställningar** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Tryck på <**Ändra**> och välj **På**.
3. Öppna mottagarlistan genom att bläddra nedåt och trycka på Bekräfta.
4. Tryck på <**Sök**> för att öppna kontaktlistan.
   Du kan även ta med landsnumret (med +) när du matar in telefonnummer i mottagarlistan. Fortsätt med steg 7.
5. Välj en kontakt.
6. Välj ett nummer (om det behövs).
7. När du är klar med ändringarna av mottagarna trycker du på knappen Bekräfta så att de sparas.
8. Bläddra nedåt och ange hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
9. Tryck på <**Åter**> → <**Ja**>.

Så här skickar du ett SOS-meddelande

1. När knapparna är låsta trycker du fyra gånger på [⌐] för att skicka ett SOS-meddelande till förinställda nummer.
   Telefonen byter till SOS-läget och skickar det förinställda SOS-meddelandet.
2. När du vill avsluta SOS-läget trycker du på [☎].

Använda kameran

Så här fotograferar du

1. Välj **Kamera** i menyläget för att sätta igång kameran.
2. Rikta objektivet mot motivet och justera för att få ett lämpligt videoklipp.
3. Ta ett foto genom att trycka på Bekräfta. Fotot sparas automatiskt.
4. Tryck på <**Åter**> om du vill ta ett foto till (steg 2).

Så här visar du foton

I menyläge: välj **Mina filer** → **Bilder** → en fotofil.

Så här spelar du videoklipp

1. Välj **Kamera** i menyläget för att sätta igång kameran.
2. Tryck på <**Val**> → **Videokamera** för att växla till videokameran.
3. Rikta objektivet mot motivet och justera för att få ett lämpligt videoklipp.
4. Tryck på Bekräfta när du vill starta inspelningen.
5. Tryck på <**Stopp**> när du vill stoppa inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.

Så här visar du videoklipp

I menyläget: välj **Mina filer** → **Videoklipp** → en videofil.

Lyssna på musik

1. I menyläge väljer du **Musik**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Styr uppspelningen med följande knappar:

Knapp	Funktion
Bekräfta	Pausa eller fortsätt uppspelningen
Navigering	• Vänster: Starta om uppspelningen; hoppa bakåt (tryck igen inom 2 sekunder); sök bakåt i en fil (håll nedtryckt) • Höger: Hoppa framåt; sök framåt i en fil (håll intryckt) • Upp/Ned: Justera volymen

Lyssna på FM-radio

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonen.
2. Välj **Program** → **FM-radio** i menyläget.
3. Starta FM-radion genom att trycka på Bekräfta.
4. Tryck på <**Ja**> för att söka efter stationer automatiskt.
   Radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Första gången du startar FM-radion uppmanas du att starta den automatiska stationssökningen.

5. Styr FM-radion med följande knappar:

Knapp	Funktion
Bekräfta	Slå på eller av FM-radion
Navigering	• Vänster/Höger: Byt frekvens. Sök efter en radiostation (håll ned knappen) • Upp/Ned: Justera volymen

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM WCDMA mobiltelefon: GT-E3210

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2007) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD,
Storbritannien*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Storbritannien*

2010.12.14 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort) — (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där produkten inhandlats.